




## הוראות הרכבה

### ארון שתי דלתות 703


#### צעד אחר צעד

צעד ראשון לאחר פתיחת האריזה, עיין בשרטוט והשווה את חלקי הרהיט והאביזרים עם השרטוט שלפניך.  
אם נפלה תקלה כלשהיא אל תחזיר את המוצר לחנות או לרשת שם רכשת את המוצר.  
התקשר/י (חיוב חינם) למרכז שירות הלקוחות יראון ונטפל כך במס' 03-3760509.

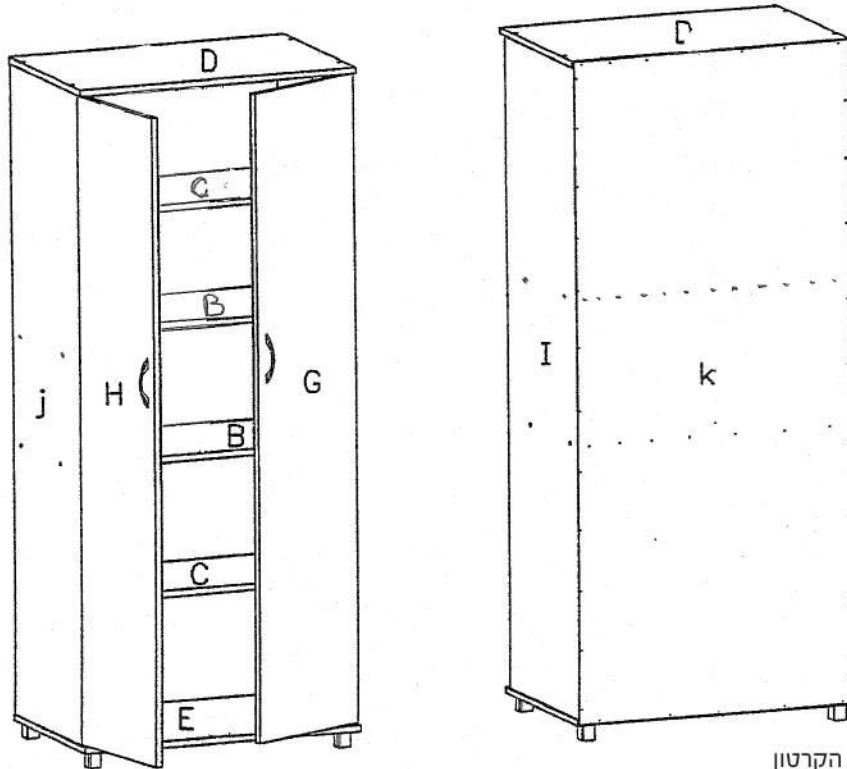

העזות:

1. מומלץ להניח את אריזת הקרטון על הרצפה ולהניח עליה את היחידה.
2. לפני הרכבת הגב, רצוי להכניס מדף C,F בין דפנות J ו-I ובין A ו-I למנוע התכופפות.

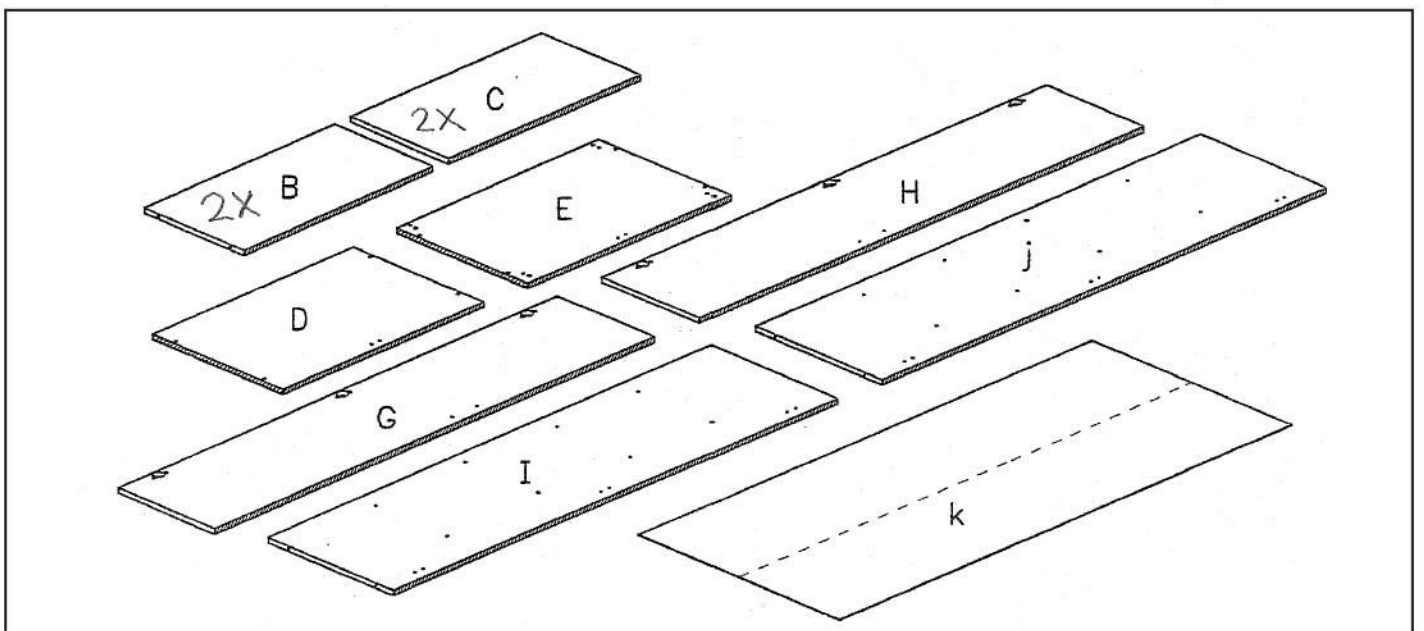

מספר סדורי	1	2	3	4	5	6	7	9		
שרטוט										
כמות	1	16	8	60	12	8	2+4	4	6+6	
שם	מפתח אלן	בורג אלן	כיסוי לבורג	מסמרים	בורג 3.5X16	מחזיק מדף	ידית + בורג 3.5X20	רגליות	מחזיק + צינור לתלייה	צירים + תושבות לצירים

